(Y110A) A



## 屋外用・投光器型フラッドライト

(防雨型)

### ご使用になられる前に必ずお読みください

この取付説明書には取り付け方やランプの交換方法、お手入れのしかたなどご使用にあたり重要な事柄が書かれてあります。 この取付説明書を大切に保管して、お手入れなどの際にご利用ください。

お客様へ :器具の取り付け工事は必ず電気工事店(有資格者)にご依頼ください。

・般の方の工事は法律で禁じられています。

工事店様へ:工事が終わりましたら、この取付説明書を必ずお客様にお渡ししてください。

### ■仕 様

1	品番	適合ラ	ンプ	ПФ	使用電圧
	UU EB	- L			X       45 /1L
	AE-2201	両ロハロゲンランプ	150W (別売)	R7s	AC100V (±6%)

### この取付説明書のマークについて

説明雲中の「警告」は、重大な人身事故の原因となる危険を示します。 説明魯中の「注意」は、物損及び障害事故の原因となる危険を示します。

このマークのついている説明文は、必ず守ってください。

このマークのついている説明文は、行ってはいけない禁止事項です。

### 取り付け・取り扱い上の注意

- -般屋外用器具(防雨型)です。
  - '振動や衝撃の多い場所、腐食性のガスの発生する場所、海岸隣接地帯(塩害地域)では使用しないで下さい。
    - ★いずれの場合も器具の転倒、落下、破損によるケガや漏電、感電事故の原因となります。
- 次のような場所には取り付けないでください。 ●補強材のない場所への取付
- ●石膏ボードなどの弱い建材面への取り付け
- ●間は物のない場所への取り
  ●凹凸がある面には取り付けないでくさい。
  ●雨水が地表面にたまる場所や、雪で器具が埋没する場所への使用
  ★防水性が損なわれ、器具の破損による器具漏電、感電事故の原因となります。
  ●浴室など過気の多い場所
  ●サウナへの使用
- ★器具破損によるケガや漏電、感電事故の原因となります。
- 投光用器具です。
  - ガラス面が高温になります。枯葉や、枯木が落ちる場所、草や木で器具が覆われる恐れのある場所での使用は避けてください。 特にガラス面を真上にする場合はご注意ください。
- 器具を布などで覆わないでください。
  - ★過熱して、発煙や発火の原因となります。
- 器具の改造や構成部品の変更、改造はしないでください。 ★火災や感電事故の原因となります。
- 人が容易に触れる場所には設置しないでください。
- '★高温のためヤケドする恐れがあります。
- 取付方向が指定されている器具は、取扱説明書および本体表示にしてがって正しい方向にとりつけてください。
- ★指定以外の方向に取り付けると、火災や感電、器具落下による「ケガ」の原因となります。
- ドライバーなどの異物は差し込まないでください。
- ★感電事故の原因となります。
- ,濡れた手で作業しないでください。
- ★感電事故の原因となります。





## **介注 意**·

- 必ずAC100Vの電源で使用してください。 ★定格電圧より高い電圧で使用すると、過熱し、火災の原因となることがあります。
- この器具は周囲温度5℃~35℃の中で使用してください。 ★過熱して、発煙や発火の原因となります。
- ヒビの入ったカバーや、一部欠けたカバーは使用しないで下さい。 ○ ★カバーの破損、落下の原因となります。


  ★カバーの破損、落下の原因となります。
- ・照射距離は、照射物より50cm以上離してください。
- 殺虫剤やカビ取り剤などの薬品をかけないでください。 ★変色や材料の変質によるカバーのヒビ割れなどの原因となります。
- ご使用場所によっては、水抜き用ゴム栓をはずしてご使用ください。
- 点灯中は器具、特にガラス表面は高温になりますので、触れないでください。
- 接地(アース)工事は法規で定められていますので、必ず行ってください。

ガラスは強化ガラスを使用していますが、割れることもありますので、ご注意ください。


器具取付の際は、器具重量を考慮した取付をしてください。



### ■器具構成図

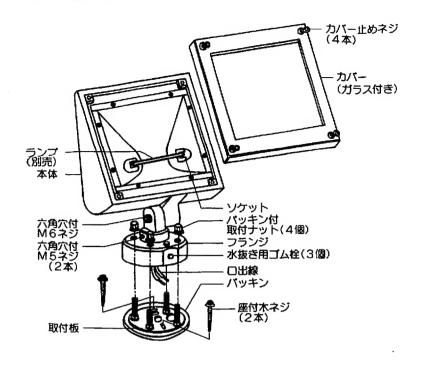

### ■付属品

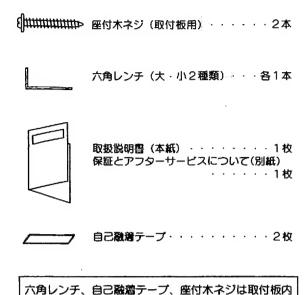

面にポリ袋にて同梱してあります。

開梱時に紛失しないようご注意ください。

### 取り付け場所の確認


### **介 警**告

人が容易に触れる場所には設置しないでください。 ★高温のためヤケドする恐れがあります。

▲ 必ず補強材のある場所に取り付けてください。

- ①取付位置に図の様に取付ボルトが施工されていることを確認してください。
- ②取付面に凹凸がないか確認してください。
- ③コンクリートなど付属の座付木ネジを直接取り付けられない場合には、金属 製木ネジプラグ(カールプラグ等)を別途施工してから取り付けて下さい。


↑ 注 意 建物の構造によっては、付属の木ネジで取り付けられないことがまれにあります。その様な場合には、器具取付場所の構造を確認の上、適切な長さの木ネジにて取り付けてください。

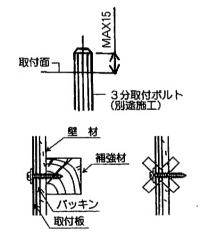

### 取り付け方

⚠注意


♪ 必ず電源を切ってください。感電事故の原因となります。

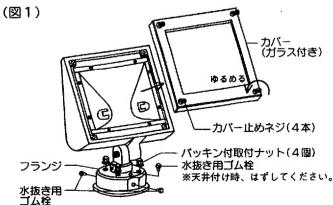



小がと、 ゴム栓 ※置き型時、どちらか1カ所はずしてください。 壁付け時、下側になる方のゴム栓をはずしてください。

### 1.器具を取り付ける前に(図1)


- ●フランジにセットされている4ケ所のパッキン付取付ナット をはずして、取付板をはずしてください。
- ●ガラス付きカパーの4ケ所の止めネジをゆるめ、カバーをは ずしてください。
- 壁付け及び置き型の際、フランジ下側の水抜き用ゴム栓をはずしてください。
- 天井付けの際、フランジ上側の水抜き用ゴム栓をはずしてく ださい。

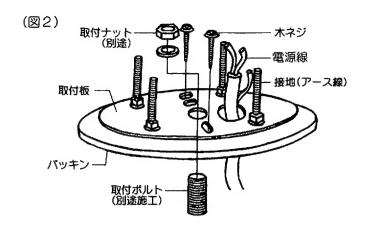



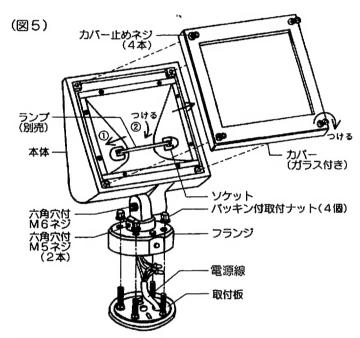

(図6)

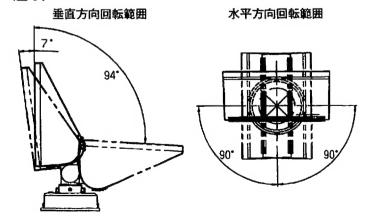

### 2.取付板を取り付けます。(図2)

●バッキンと取付板の電源孔から電源線と接地(アース)線を 引き出し、別途施工の取付ポルトに取付ナット(別途)及び 木ネジ(2本)でパッキンと取付板を取り付けます。

# ▲ 答 告 ● 締め付けが弱かったり、隙間があると感電・漏電や器具落下による器具その他の破損やケガの原因となります。

○器具取付面には、フランジ内への雨水侵入防止 のため、平らな面に必ずパッキンを介して取り 付けをしてください。

### 3.電源線を接続します。(図3)

- ●電源線を引き出し、被覆をむいて□出線と接続してください。
- 裸線が見えない様に、自己融着テープでしっかりと巻き付けた上、絶縁テープを巻いてください。
- ★不良の場合、感電、漏電の原因となります。

### 4.アース線を接続します。(図4)

- ●フランジに付いているアース端子に接続してください。
- 必ず D種 (第三種) 接地工事を施してください。
- ★不良の場合、感電・漏電の原因となります。

### 5.本体をセットします。(図5)

●フランジを取付板にセットし、バッキン付取付ナット(4個) でしっかり締め付けてください。

# ★ 告 本体と取付面に隙間が出ない様、しっかり締め付けてください。

隙間があったり、凹凸の面に取り付ける場合は、 コーキング処理を施してください。

★締め付けが弱かったり、隙間があると感電・漏 電や器具落下による器具その他の破損やケガの 原因となります。

### 6.ランプをソケットにセットします。(図5)

①、②の順序でソケットに取り付けてください。

### 7.カパーをセットします。(図5)

◆ カバー(ガラス付き)を本体のネジ孔に合わせ、止めネ<sup>い</sup> (4本)で均等に締め込んでください。

## 8.任意の照射方向に器具を合わせてください。 (図6)

- ●垂直方向に回転する場合、付属の六角レンチで六角穴付M6 ネジをゆるめ調節し、しっかり締め直してください。
- ●水平方向に回転する場合、付属の六角レンチで六角穴付M5ネジ(2本)をゆるめ調節し、しっかり締め直してください。
- ○壁付けの際、水平方向の回転は行わないでください。
- ★ランプの故障の原因となります。
- ○照射距離は照射物より50cm以上離してください。
- ●回転は図6のように行うことができます。但し、一定以上に動かない構造となっておりますので、無理に力を加えないでください。

### スイッチ操作

壁スイッチにて「ON-OFF」操作を行います。

- 点灯中は器具、特にガラス表面は高温になりますので、触れないでください。
- √ ガラスは強化ガラスを使用していますが、割れることもありますので、ご注意ください。

### お手入れについて


↑ 注意 ●必ず電源を切ってください。感電事故の原因となります。

- ●こまめに清掃を:照明器具やランプが汚れていると、暗くなり、しかも電気代は変わらないので不経済です。
  - 定期的に清掃しましょう。暮れの大掃除の際には照明器具も清掃しましょう。
- ●ランプ交換について:器具にあったワット数のランプをお求めください。

### - 1 注 意 -



- ●ランプの交換やお手入れをするときには、必ずスイッチを切ってから取りかかってください。 ★感電事故の原因となります。
- ●スイッチを切った直後のランプは熱くなっています。絶対に素手で触らないでください。冷えてから交換するか、またはハン カチやタオル等を使って交換してください。
  - ★火傷の原因となります。
  - ●濡れた手で触らないでください。
    - ★感電事故の原因となります。




- ●適合ランプ以外のランプは使用しないでください。表紙の「■仕様」欄を確認し、正しいランプをご使用ください。
- ★不適合なランプを使用すると異常加熱による火災の原因となります。 ・シンナーやベンジンなど揮発性の薬品やクレンザーなどは使用しないでください。 ★器具に傷をつけたり、変色や変質の原因となります。


### \お手入れのしかた

- 1. 電源を切ります。
- 2. 柔らかい布に中性洗剤を浸し、よく絞ってから汚れを拭き取ります。
- 汚れを落とした後、洗剤分を拭き取ります。
   最後に乾いた布で、水分を完全に拭き取ります。



ご使用中、器具が普段と違った状態となりましたらただちに使用を中止し、器具の型番(器具本体のラベルでご確認ください)、故障 の 状況、ご使用期間をご確認の上、お買い上げ頂きました販売店、もしくは別紙の山田照明サービス受付窓口にご相談ください。



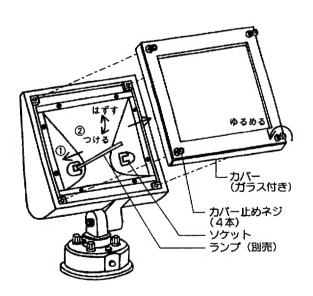



⚠ 注意 ●ランプ交換時、濡れた手でさわらないで ください。

★感電事故の事故の原因となります。

- 2. カバー(ガラス付き)をはずします。
  - ●カバー止めネジ(4本)ゆるめてください。
- 3. ランプを交換します。

↑ 注意 ●ランプは乱暴に取り扱わないでください。
★ランプ割れなどの事故の原因となります。

- 4. カバーを取り付けます。
  - ●「取り付け方」の「7」をご参照ください。



